DECODEUR KATHREIN SD
Procédure de recherche des chaînes

GUIDE DE DEPANNAGE DE VOTRE DECODEUR KATHREIN

Les différentes opérations du document sont réalisées à l'aide des touches de la télécommande : « OK », « MENU », « EXIT », du pavé numérique et celles de direction, notamment pour sélectionner les lignes mises en évidence dans les vues d'écran.

Allumez votre décodeur

Accédez au menu via la touche MENU de la télécommande

Vérifiez que la Fréquence est bien de 666 Mhz. Si ce n'est pas le cas rentrer cette valeur.

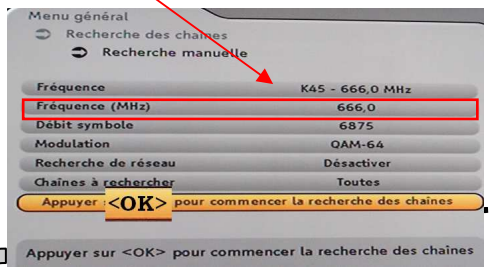

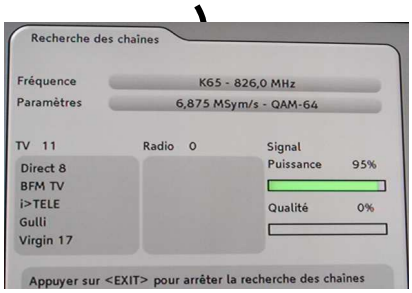

La mise à jour est en cours : Veuillez patienter 3 à 4 minutes…

Recherche terminée.
75 chaines TV et
36 radios ont été trou
Sauvegarder les chaines et radios ?
Actionner la touche de direction droite !
Oui, remplacer la précédente liste

La mise à jour des chaînes est réalisée. Sortir des différents menus avec la touche < EXIT>

La mise à jour est réalisée. Profitez de vos chaînes